


TOHATSU OUTBOARD MOTOR

PARTS LIST

RC5

リモートコントロール ボックス
REMOTE CONTROL BOX

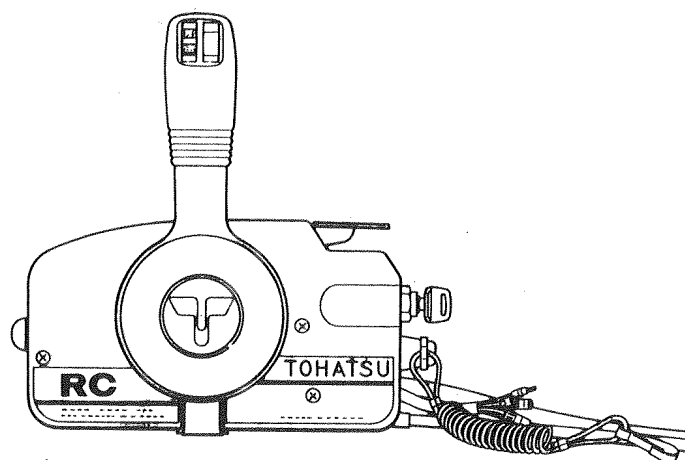

トーハツ株式会社
TOHATSU CORPORATION

OB NO. 002-21024-2

NOV.1999


パーツリストのご使用について

1. このパーツリストはリモートコントロールボックス（RC5）を構成している部分を集録したものであります。


2. 部品番号について

部品番号は11桁で構成されており、一般部品と市販部品は次の様に表示されています。

一般部品（純正）

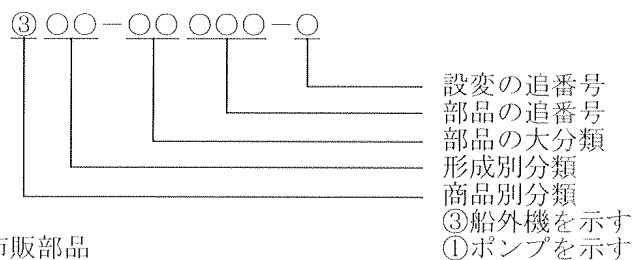

市販部品

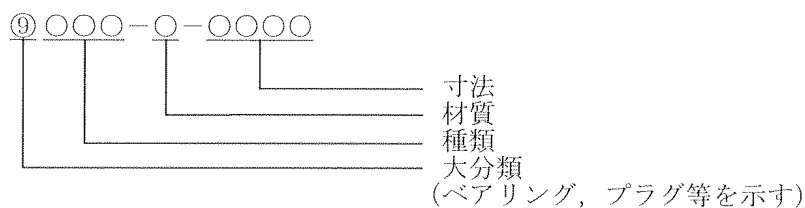

3. 部品の新設、廃止または変更が生じた場合は、サービスインフォメーションにてお知らせ致しますので、その都度、ご訂正下さい。

4. アセンブリでの販売部品は、その構成する部品の頭に(*)印をつけて表わしています。

5. このリモートコントロールボックス（RC5）の適用モデルは次の通りです。

型 式	適 用 モ デ ル
RC5A	40D2～90A PTT付きに対応
RC5B	40D2～90A PTTなしに対応
RC5C	8B～40C セル付きに対応
RC5D	4C～40C セルなしに対応
RC5E	120A2/140A2に対応


HOW TO USE THIS PARTS LIST

1. This parts list contains remote control box (RC5 type).


2. Part numbering system:

Part number consists of 11 digits, and indicates a genuine Tohatsu parts or a commercially available parts as follows.

Genuine Tohatsu part:

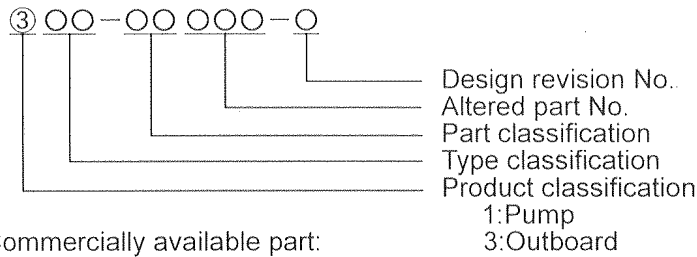

Commercially available part:

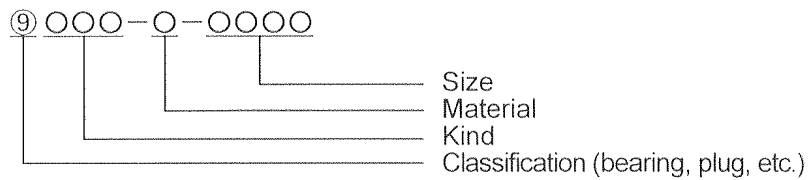

3. Please keep the Parts List updated each time when receiving the Service Bulletin describing the addition, abolition and/or change of parts.

4. Number of part to be sold in the form of assembly is prefixed with (*) mark.

5. The following models are applicable to the RC5 type remote control box.


Type	Applicable model
RC 5 A	4 0 D 2 ~ 9 0 A with PTT
RC 5 B	4 0 D 2 ~ 9 0 A without PTT
RC 5 C	8 B ~ 4 0 C with electric starter
RC 5 D	4 C ~ 4 0 C without electric starter
RC 5 E	1 2 0 A 2 / 1 4 0 A 2

目 次
CONTENTS

	page
シングル リモコンボックス Fig.1 SINGLE REMOTE CONTROL BOX	1
リモコンボックスの構成部品 Fig.2 COMPONENT PARTS OF REMOTE CONTROL BOX ASS'Y	5
リモコンボックスの構成部品（電装品関係） Fig.3 COMPONENT PARTS OF REMOTE CONTROL BOX ASS'Y	9
	(ELECTRICAL PARTS)
ケーブル Fig.4 CABLE	11

シングルリモコンボックス


Fig.1 SINGLE REMOTE CONTROL BOX

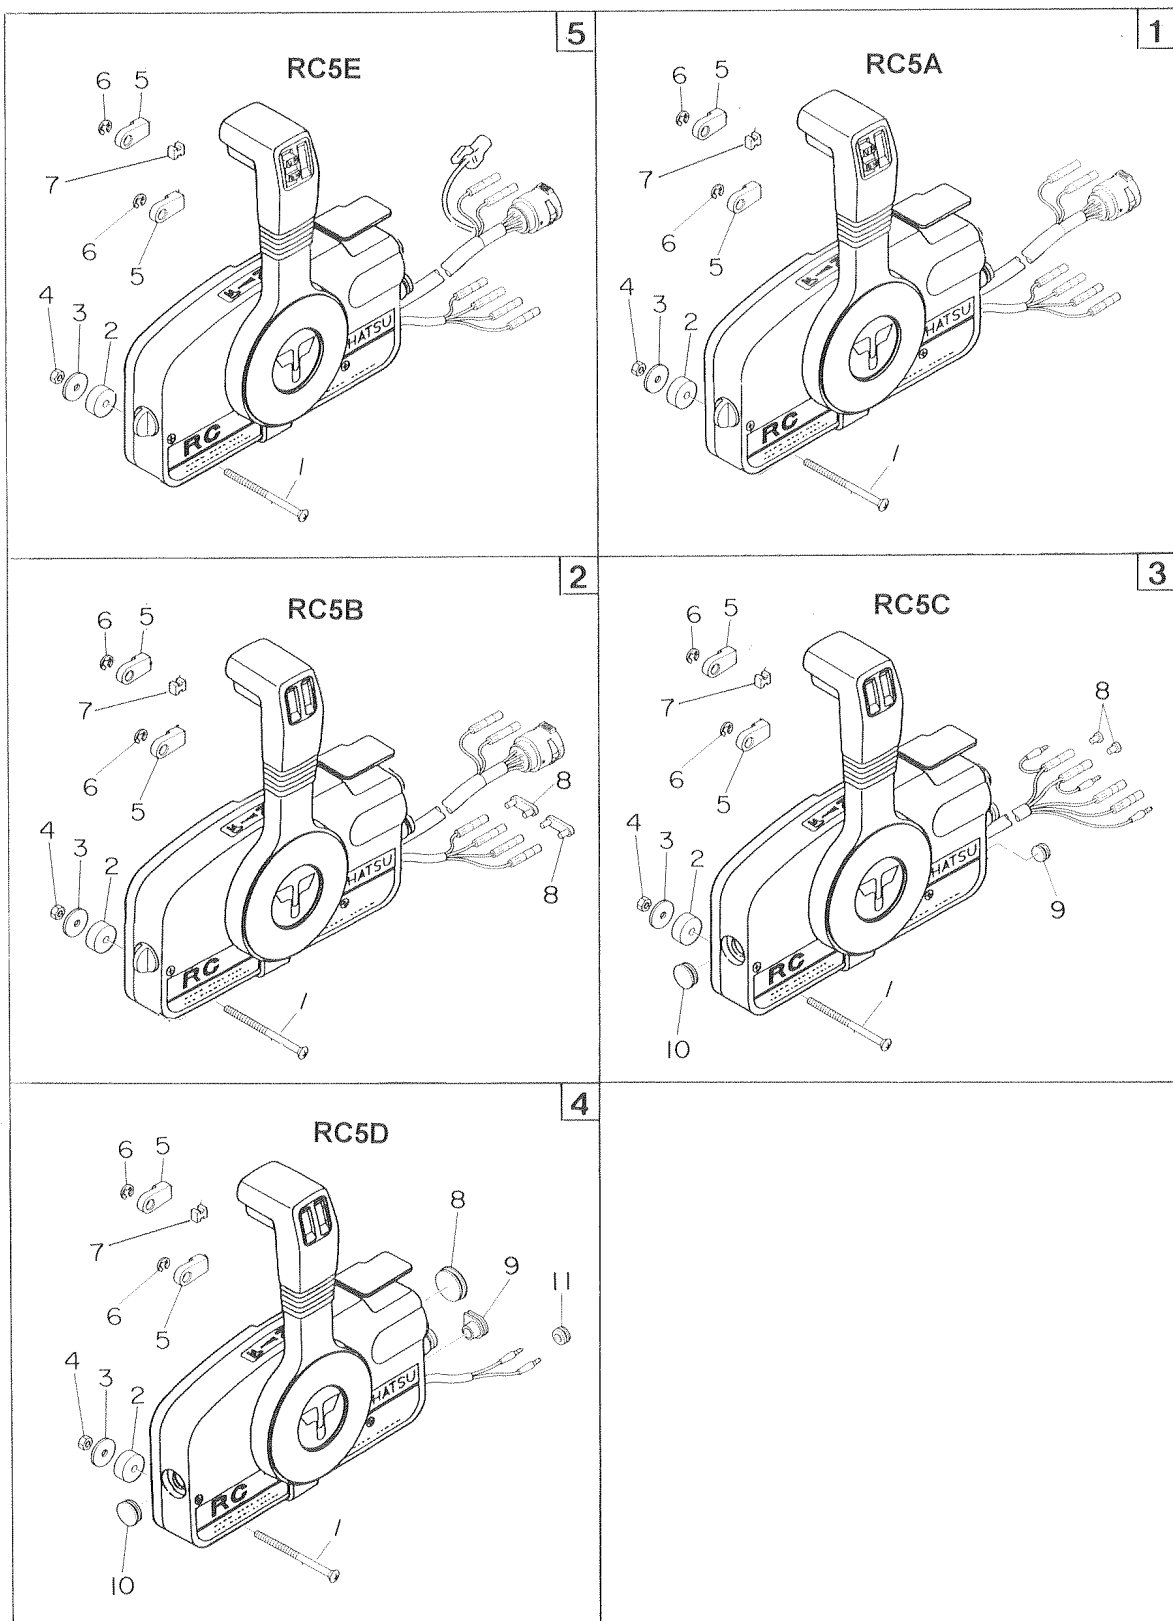

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	個 数 Q'ty					備 考 Remarks
			R C 5 E	R C 5 A	R C 5 B	R C 5 C	R C 5 D	
1-1	3B7-84330-1	シングルリモコンボックスアッシー(RC5A) Single Remote Control Box Ass'y (RC5A)		1				
1-1-1	3A3-84375-0	*スクリュー Screw		3				
1-1-2	3A3-84374-0	*スペーサ Spacer		3				
1-1-3	353-84371-0	*ワッシャ, リモコンボックス Washer, Remote Control Box		3				
1-1-4	930103-0600	*ナット Nut		3				
1-1-5	3A3-83314-2	*ターミナルアイ Terminal Eye		2				
1-1-6	945303-0600	*Eリング E-Ring		2				
1-1-7	3A3-84376-0	*グロメット Grommet		1				
1-2	3B7-84340-1	シングルリモコンボックスアッシー(RC5B) Single Remote Control Box Ass'y (RC5B)			1			
1-2-1	3A3-84375-0	*スクリュー Screw			3			
1-2-2	3A3-84374-0	*スペーサ Spacer			3			
1-2-3	353-84371-0	*ワッシャ, リモコンボックス Washer, Remote Control Box			3			
1-2-4	930103-0600	*ナット Nut			3			
1-2-5	3A3-83314-2	*ターミナルアイ Terminal Eye			2			
1-2-6	945303-0600	*Eリング E-Ring			2			
1-2-7	3A3-84376-0	*グロメット Grommet			1			
1-2-8	353-76037-0	*プラグ, ケーブルターミナル Plug, Cable Terminal			2			
1-3	3B7-84350-1	シングルリモコンボックスアッシー(RC5C) Single Remote Control Box Ass'y (RC5C)				1		
1-3-1	3A3-84375-0	*スクリュー Screw				3		
1-3-2	3A3-84374-0	*スペーサ Spacer				3		
1-3-3	353-84371-0	*ワッシャ, リモコンボックス Washer, Remote Control Box				3		
1-3-4	930103-0600	*ナット Nut				3		
1-3-5	3A3-83314-2	*ターミナルアイ Terminal Eye				2		
1-3-6	945303-0600	*Eリング E-Ring				1		

シングルリモコンボックス


Fig.1 SINGLE REMOTE CONTROL BOX

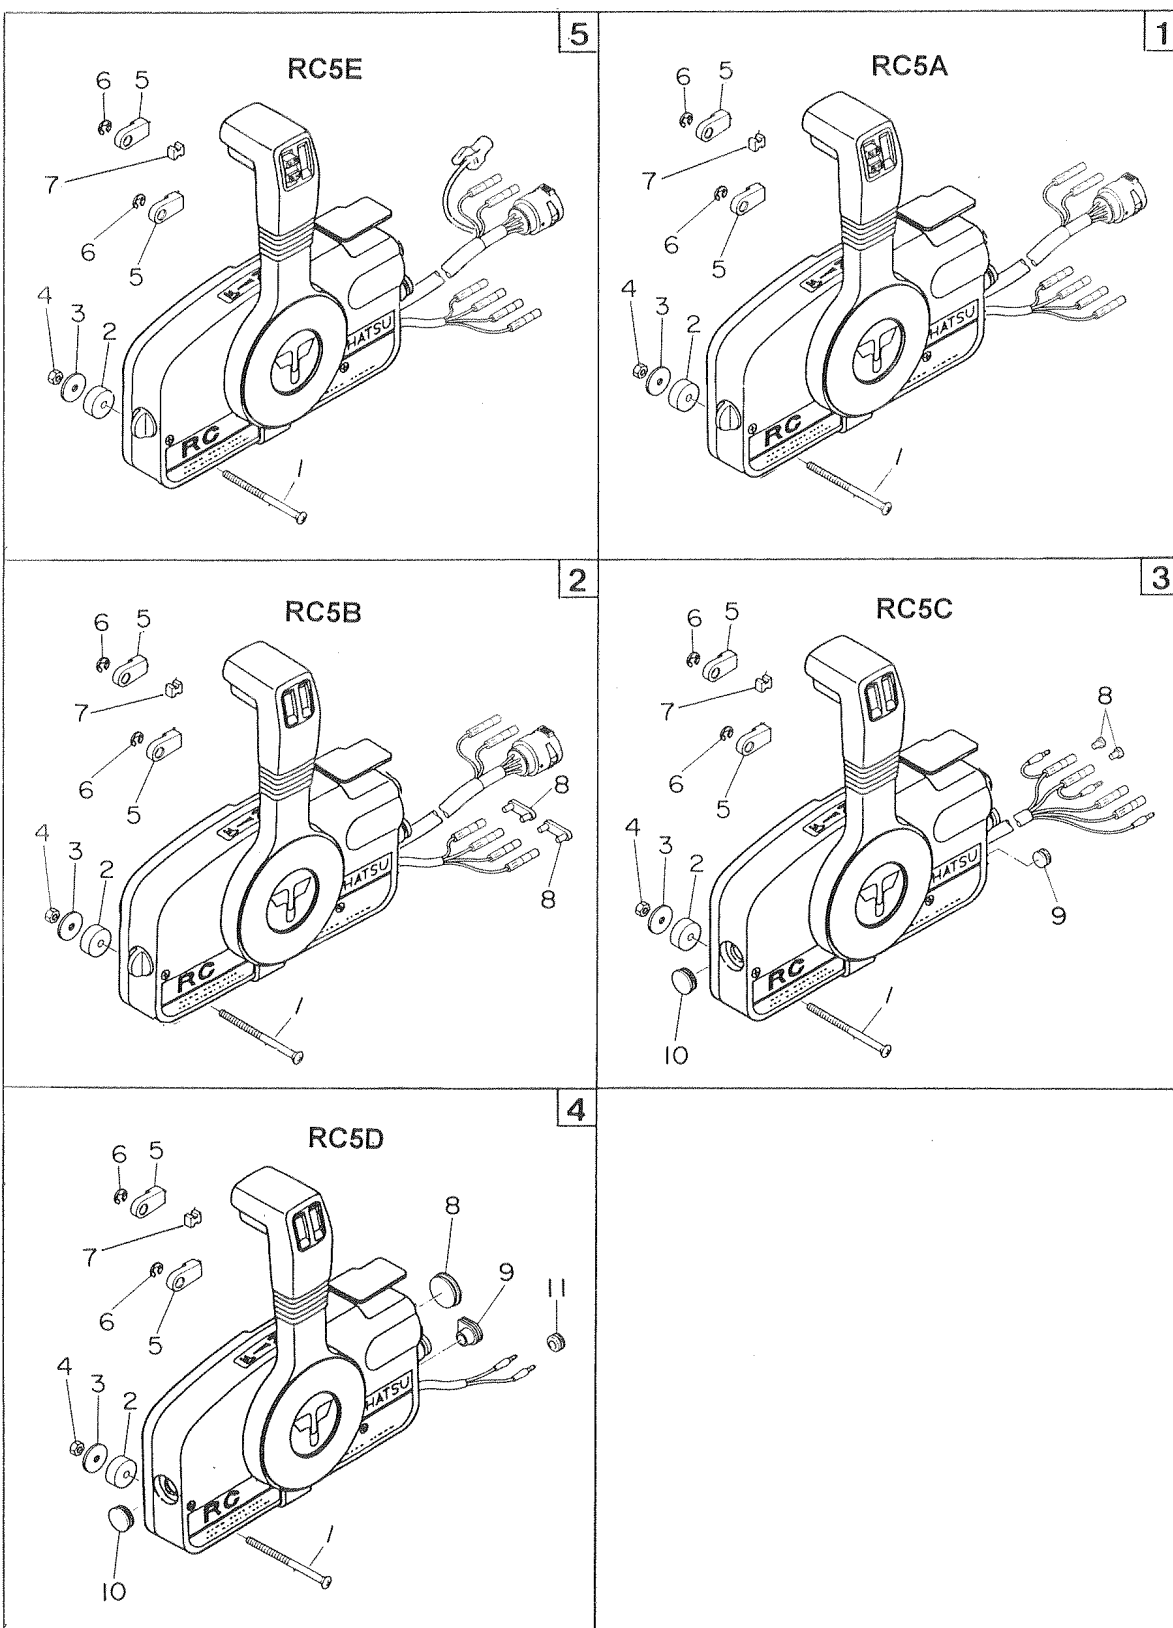

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	個 数 Q'ty					備 考 Remarks
			R C 5 E	R C 5 A	R C 5 B	R C 5 C	R C 5 D	
1-3-7	3A3-84376-0	*グロメット Grommet				1		
1-3-8	3A3-76037-0	*プラグB, ケーブルターミナル Plug B, Cable Terminal				2		
1-3-9	361-84415-0	*グロメットB Grommet B				1		
1-3-10	361-84414-0	*グロメットA Grommet A				1		
1-4	3B7-84360-0	シングルリモコンボックスアッシ(RC5D) Single Remote Control Box Ass'y (RC5D)					1	
1-4-1	3A3-84375-0	*スクリュー Screw					3	
1-4-2	3A3-84374-0	*スペーサ Spacer					3	
1-4-3	353-84371-0	*ワッシャ, リモコンボックス Washer, Remote Control Box					3	
1-4-4	930103-0600	*ナット Nut					3	
1-4-5	3A3-83314-2	*ターミナルアイ Terminal Eye					2	
1-4-6	945303-0600	*Eリング E-Ring					2	
1-4-7	3A3-84376-0	*グロメット Grommet					1	
1-4-8	369-84416-0	*グロメットC Grommet C					1	
1-4-9	353-84321-0	*グロメットD Grommet D					1	
1-4-10	361-84414-0	*グロメットA Grommet A					1	
1-4-11	369-84418-0	*グロメットE Grommet E					1	
1-5	3C7-84370-1	シングルリモコンボックスアッシ(RC5E) Single Remote Control Box Ass'y (RC5E)	1					
1-5-1	3A3-84375-0	*スクリュー Screw	3					
1-5-2	3A3-84374-0	*スペーサ Spacer	3					
1-5-3	353-84371-0	*ワッシャ, リモコンボックス Washer, Remote Control Box	3					
1-5-4	93103-0600	*ナット Nut	3					
1-5-5	3A3-83314-2	*ターミナルアイ Terminal Eye	2					
1-5-6	945303-0600	*Eリング E-Ring	2					
1-5-7	3A3-84376-0	*グロメット Grommet	1					

リモコンボックスの構成部品


Fig.2 COMPONENT PARTS OF REMOTE CONTROL BOX ASS'Y

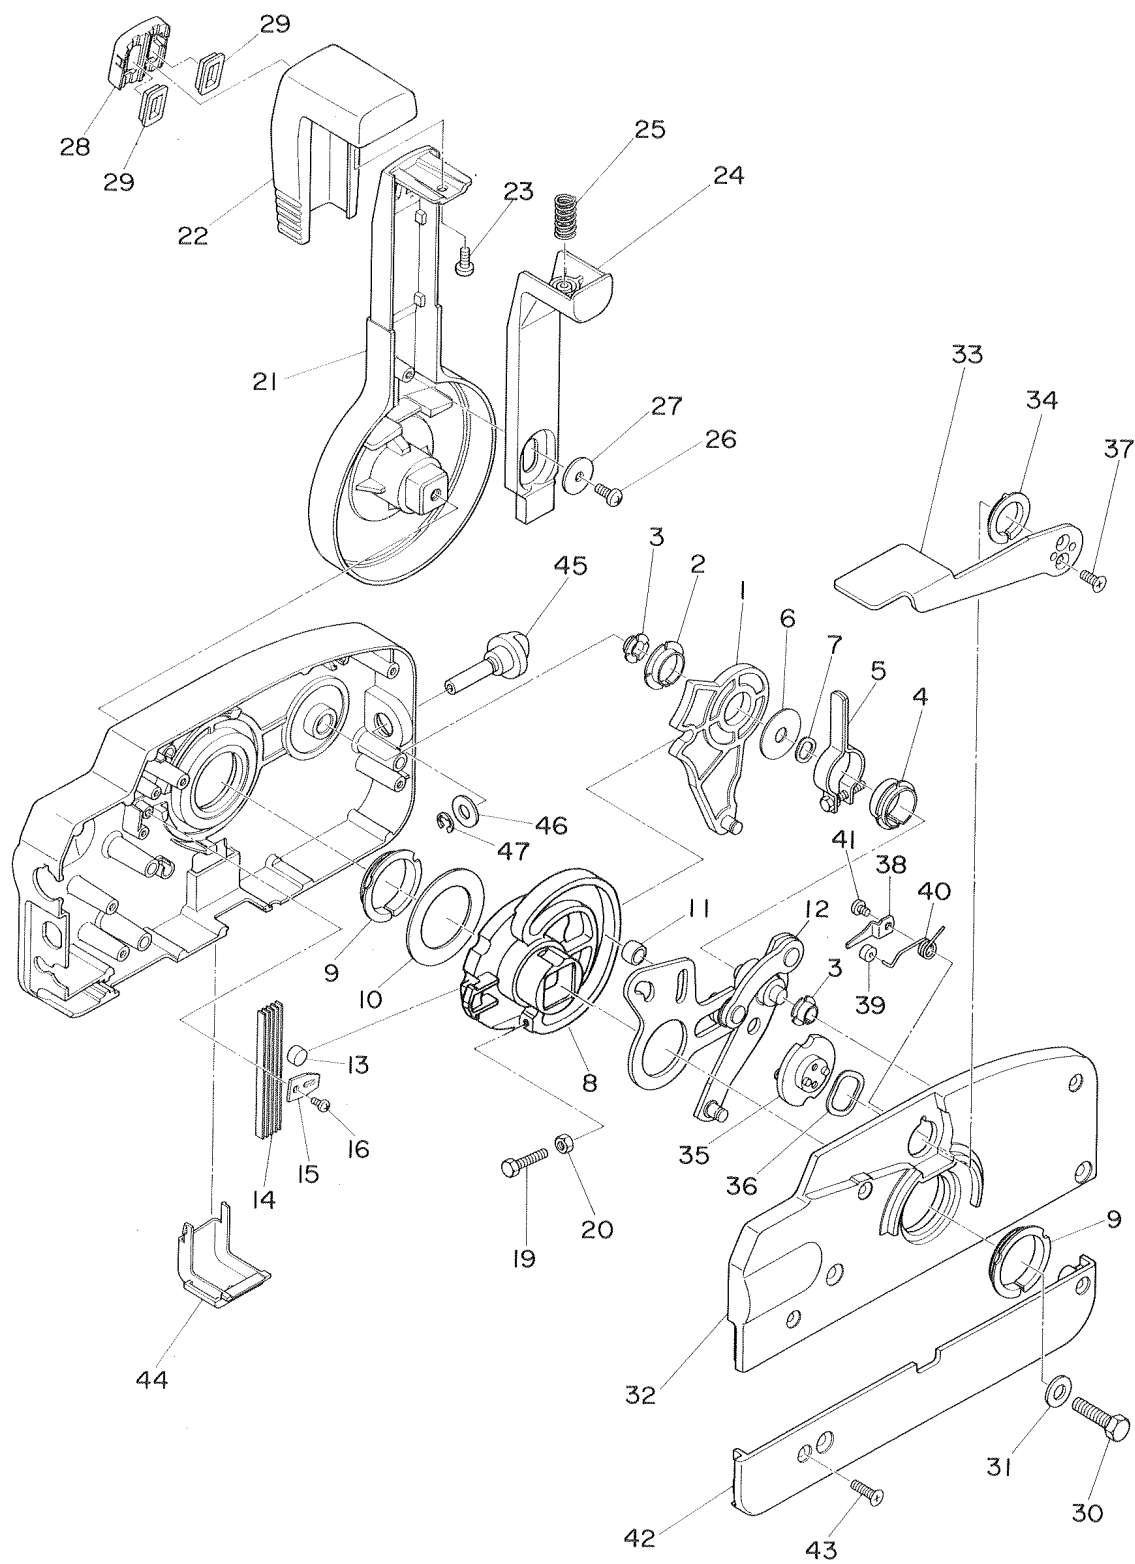

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	個 数 Q'ty					備 考 Remarks
			R C 5 E	R C 5 A	R C 5 B	R C 5 C	R C 5 D	
2-1	3A3-84381-0	シフトギヤアッシ Shift Gear Ass'y	1	1	1	1	1	
2-2	3A3-84432-0	ブッシングB Bushing B	1	1	1	1	1	
2-3	3A3-84433-0	ブッシングC Bushing C	2	2	2	2	2	
2-4	3A3-84434-0	ブッシングD Bushing D	1	1	1			
2-5	3A3-84428-0	アーム, スロットルフリクション Arm, Throttle Friction	1	1	1			
2-6	3A3-84383-0	ワッシャ Washer	1	1	1	1	1	
2-7	3A3-84384-0	ウェーブワッシャ Wave Washer	1	1	1	1	1	
2-8	3A3-84364-2	ドライブギヤ Drive Gear	1	1	1	1	1	
2-9	3A3-84431-0	ブッシングA Bushing A	2	2	2	2	2	
2-10	3A3-84422-0	スラストプレート Thrust Plate	1	1	1	1	1	
2-11	3A3-84421-0	ローラ Roller	1	1	1	1	1	
2-12	3A3-84365-0	スロットルアーム Throttle Arm	1	1	1	1	1	
2-13	353-84388-0	ローラ, デテント Roller, Detent	1	1	1	1	1	
2-14	3A3-84307-0	スプリング, デテント Spring, Detent	5	5	5	5	5	
2-15	3A3-84423-0	リテーナ, デテント Retainer, Detent	1	1	1	1	1	
2-16	921503-0406	スクリュ Screw	2	2	2	2	2	
2-19	910103-0525	ボルト Bolt	1	1	1	1	1	
2-20	930103-0500	ナット Nut	1	1	1	1	1	
2-21	3A3S84343-0	コントロールレバー Control Lever	1	1	1	1	1	
2-22	3A3-84404-0	グリップ Grip	1	1	1	1	1	
2-23	921503-0510	スクリュ Screw	1	1	1	1	1	
2-24	3A3-84401-0	アーム, ニュートラルロック Arm, Neutral Lock	1	1	1	1	1	
2-25	3A3-84403-0	スプリング, ニュートラルロック Spring, Neutral Lock	1	1	1	1	1	
2-26	921503-0510	スクリュ Screw	1	1	1	1	1	
2-27	3A3-84407-0	ワッシャ, ロックアーム Washer, Lock Arm	1	1	1	1	1	
2-28	3A3-84451-0	フィニッシャ, チルト Finisher, Tilt	1	1	1	1	1	
2-29	3A3-84452-0	プラグ, チルトスイッチ Plug, Tilt Switch	1	1	2	2	2	
2-30	3A3-84442-0	ボルト Bolt	1	1	1	1	1	


リモコンボックスの構成部品

Fig.2 COMPONENT PARTS OF REMOTE CONTROL BOX ASS'Y

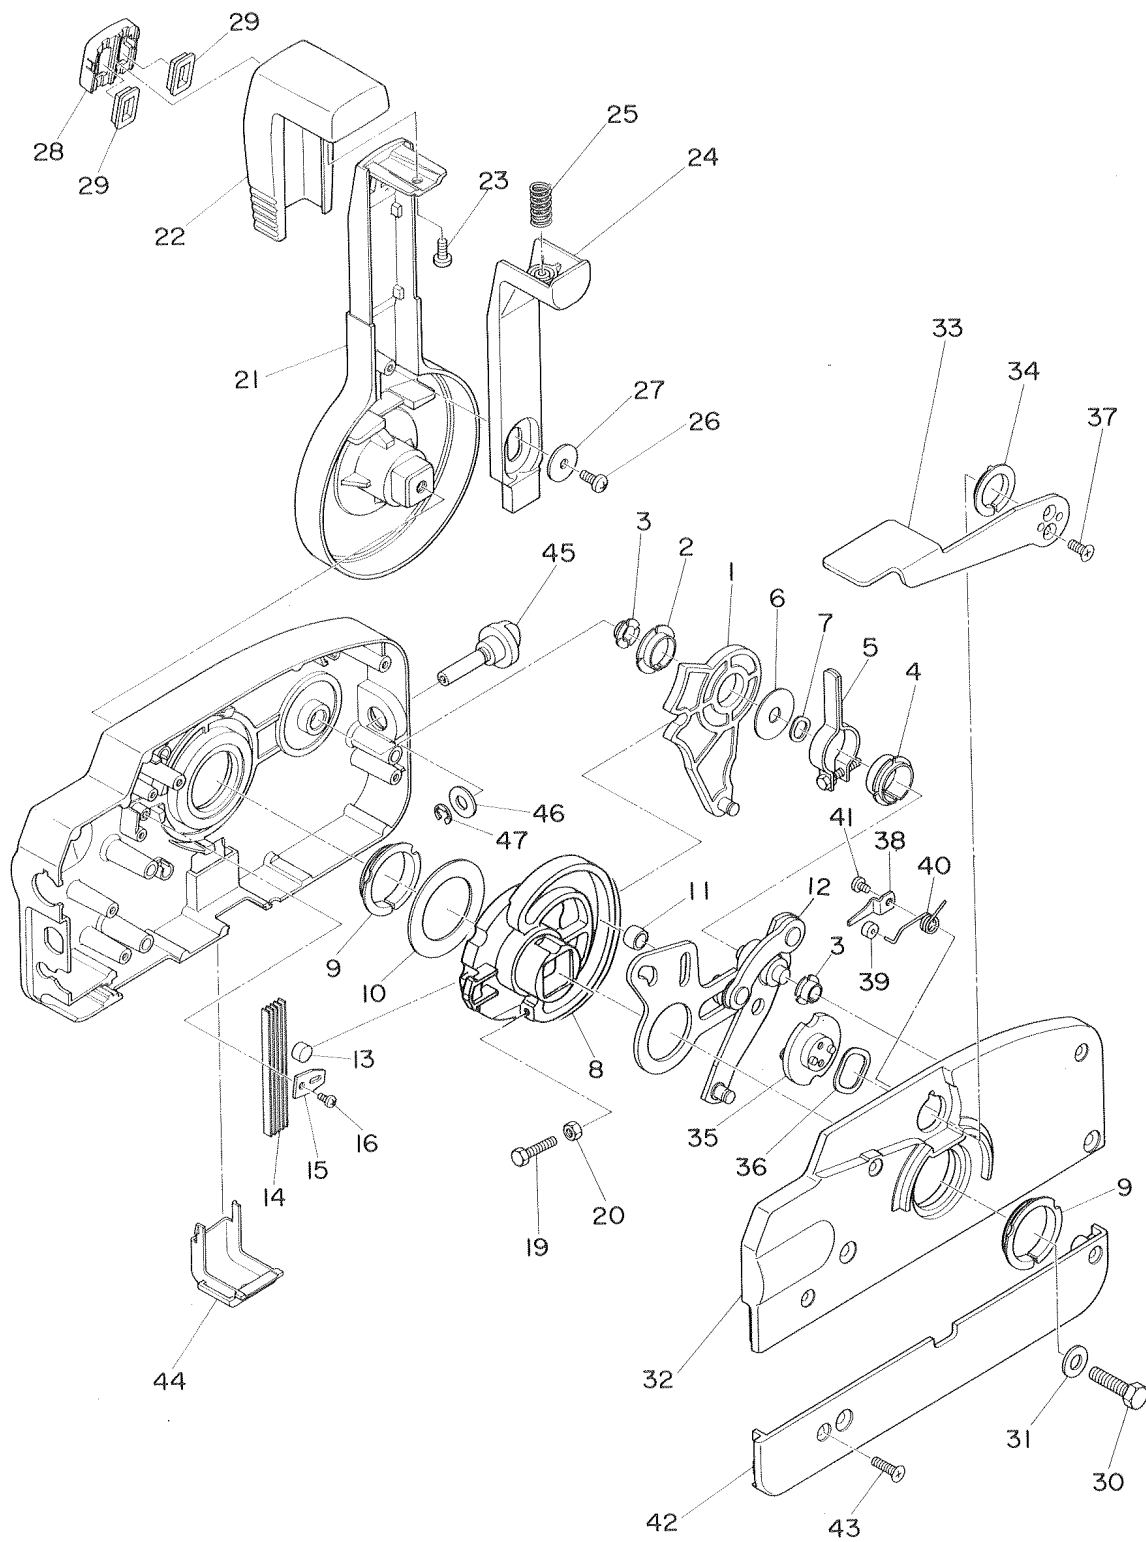


リモコンボックスの構成部品（電装品関係）

Fig.3 COMPONENT PARTS OF REMOTE CONTROL BOX ASS'Y(ELECTRICAL PARTS)

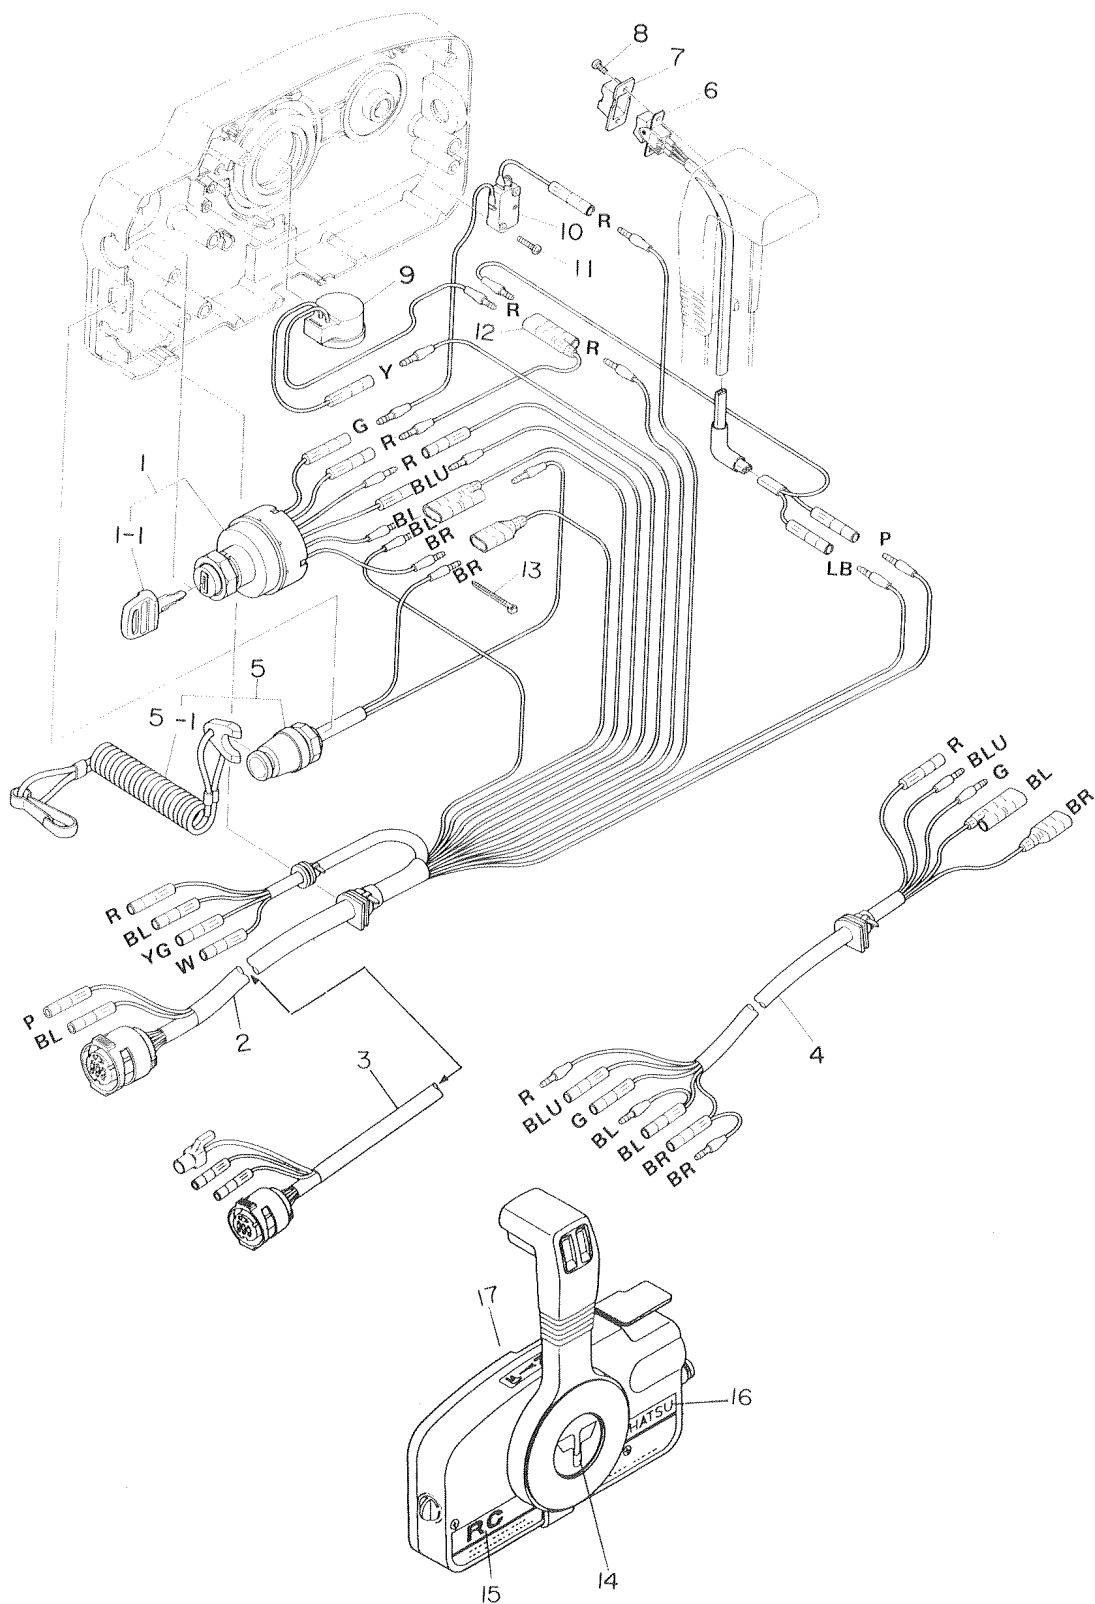

ケーブル

Fig.4 CABLE

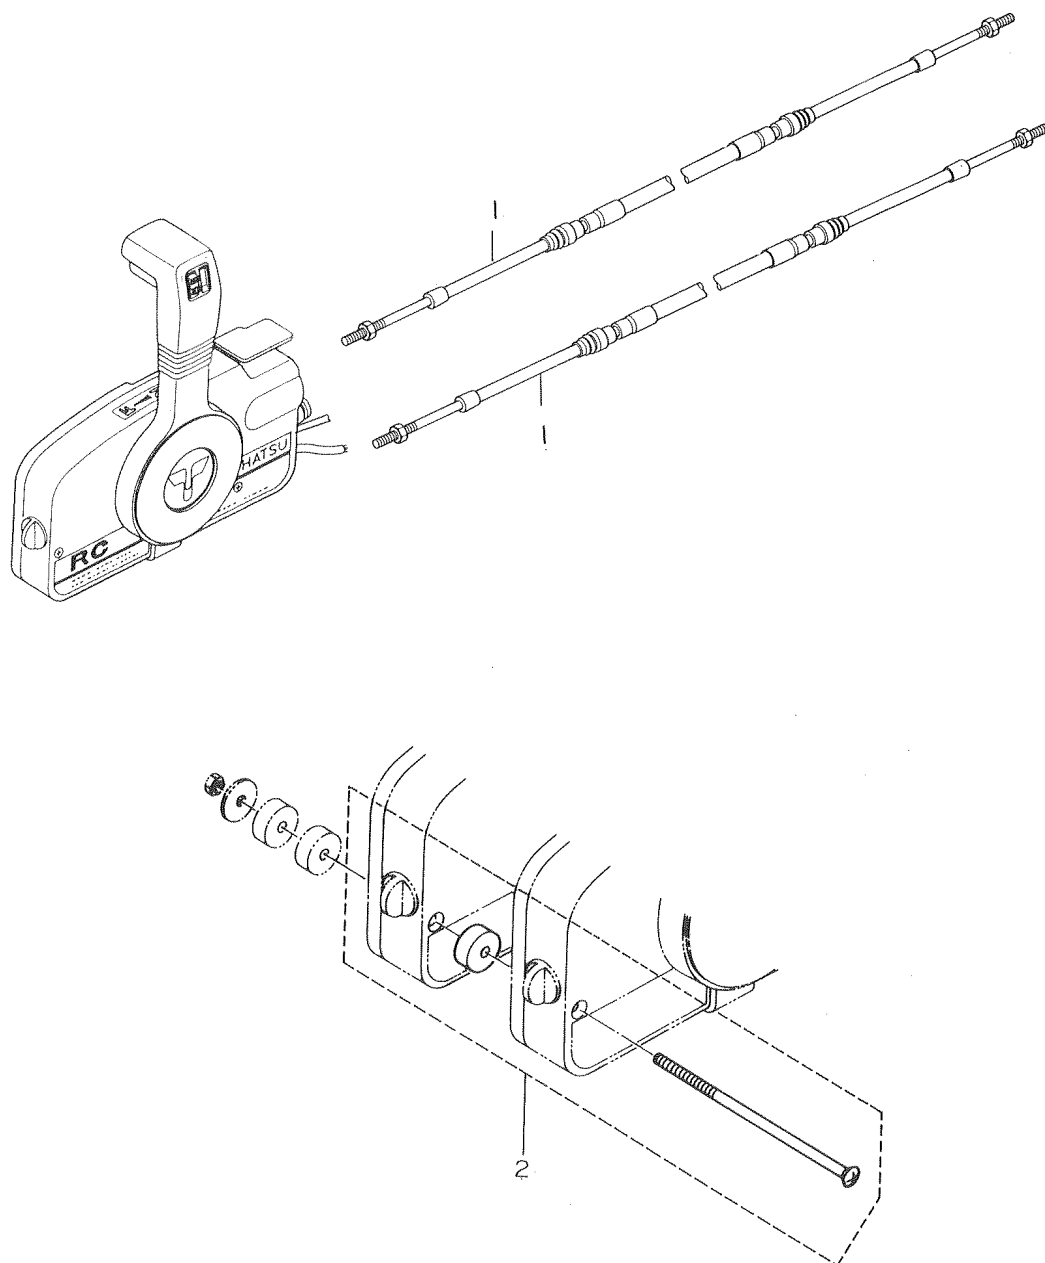

トーハツ株式会社

本社 〒174-0051 東京都板橋区小豆沢 3-4-9 TEL 03(3966)3115(営業部) FAX 03(3969)7885
福岡営業所 〒812-0051 福岡市東区箱崎埠頭 3-1-20 TEL 092(632)3015(代表) FAX 092(632)3338
大阪営業所 〒530-0043 大阪市北区天満 1-8-27 TEL 06(6358)2971(代表) FAX 06(6358)3176
高知出張所 〒780-8008 高知市潮新町 2-13-25 TEL 088(833)1717(代表) FAX 088(833)1779
広島出張所 〒733-0035 広島市西区南観音 3-1-30 TEL 082(291)8871(代表) FAX 082(291)8950
名古屋営業所 〒468-0053 名古屋市天白区植田南 1-205 TEL 052(807)2011(代表) FAX 052(807)2015
豊橋出張所 〒440-0802 豊橋市鍛冶町 80 TEL 0532(54)5551(代表) FAX 0532(54)5552
東京営業所 〒174-0056 東京都板橋区志村 3-29-4 TEL 03(3966)2222(代表) FAX 03(3966)0090
仙台営業所 〒981-1106 仙台市太白区柳生 2-23-1 TEL 022(306)9131(代表) FAX 022(306)9134
札幌営業所 〒060-0031 札幌市中央区北一条東 11-22-41 TEL 011(241)8301(代表) FAX 011(241)8303